

Návod k AKU Elektrická pilka P30

Ruční akumulátorová pila **P30** používá k pohonu kvalitní bezuhlíkový motor nové generace, který má výrazně vyšší životnost než uhlíkové motory používané dříve.

Návod k použití pečlivě uschovejte. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí, zamezte kontaktu výrobku s kapalinami.

Součást balení :

1ks ruční akumulátorová řetězová pila

2ks 21V 2000 mAh. Li-Ion baterie

1ks nabíječka

1ks 6" vodící lišta s řetězem


1ks 8" vodící lišta s řetězem

1ks kufřík

1ks šroubovák k montáži řetězu

Popis :

Před prvním použitím plně nabijte baterii. Při používání tohoto zařízení používejte vhodné oblečení, pracovní rukavice a ochranu očí. Před každým použitím se ujistěte, že zařízení správně funguje krátkým spuštěním „na prázdko“. Nepoužívejte na řezání dřevin s průměrem větším než 100 mm.

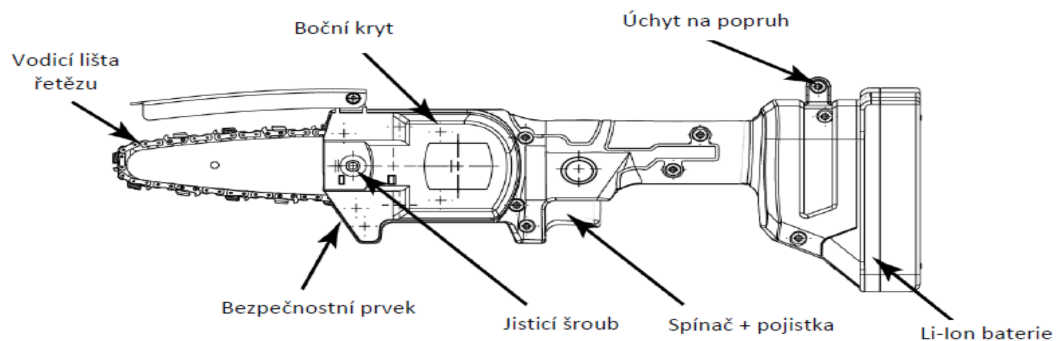


Montáž řetězu

Před jakýmkoliv servisními pracemi vyjměte baterii.

1. Povolte jisticí šroub a sundejte boční kryt
2. Poté sundejte vodící lištu
3. Nejprve nasadte řetěz na řetězové kolo a poté nasadte řetěz na vodící lištu.



Věnujte pozornost nastavení směru zubů řetězu – musí směřovat viz obrázek:

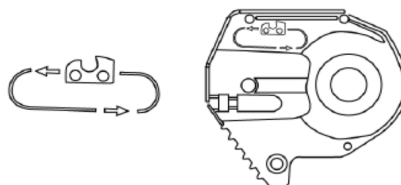

4. Nasadte zpět boční kryt a dotáhněte jisticí šroub

Napnutí řetězu

Nový řetěz se z počátku používání vytáhá velice rychle. Proto jeho napnutí často kontrolujte a seřizujte. Volný řetěz způsobuje sobě samému rychlé opotřebení, stejně tak vodící liště.



5. Zuby řetězu musí směřovat správným směrem!

Čištění a údržba

- Před jakýmkoliv servisním zásahem či údržbou vyjměte baterii.
- Při manipulaci s řetězem používejte rukavice.
- Po každém použití vyčistěte řetěz a namažte ho olejem.
- Po cca 10 hodinách používání je potřeba rozebrat kryt a vyčistit pilu od prachu a nečistot.
- Skladujte v suchém a čistém prostředí při pokojové teplotě.

Bezpečnost pracovního prostoru

- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Nepřehledné nebo tmavé prostory mohou způsobit nehody.
- Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach i dým.
- Při práci s elektrickým nářadím udržujte děti a přihlížející osoby v bezpečné vzdálenosti.

Bezpečnost práce

- Buďte opatrní, sledujte, co děláte a při práci s elektrickým nářadím používejte zdravý rozum.
- Používejte osobní ochranné prostředky. Vždy používejte ochranu očí a sluchu, a další ochrannou výbavu jako je protiprachová maska, protiskluzová ochranná obuv a přilba.
- Zabraňte neúmyslnému spuštění zařízení. Před připojením ke zdroji napájení a nebo akumulátoru, zvednutím nebo přenášením nářadí se ujistěte, že je vypínač v poloze vypnuto.
- Před zapnutím elektrického nářadí vyjměte jakýkoliv seřizovací klíč.
- Vždy udržujte správnou rovnováhu. To umožňuje lepší ovládnutí elektrického nářadí v neočekávaných situacích.
- Správně se oblékněte. Nenoste volný oděv a šperky. Udržujte vlasy a oděv mimo pohyblivé části. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými částmi.
- Pokud máte k dispozici zařízení pro odsávání a sběr prachu, využijte je. Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí související s vdechnutím prachu či postížením očí.
- Přestože práci s nářadím znáte, buďte vždy obezřetní. Neopatrná akce může během zlomku

Dovozce:

DAMAINVEST s.r.o., Lnářská 1633, Humpolec 396 01 ICO: 02529726 DIC: CZ02529726, info@damainvest.cz

